



USO Y MANUTENCIÓN

El piso sobreelevado está compuesto de muchos elementos removibles, en particular los paneles que constituyen el plano transitable se apoyan el uno al otro; la estabilidad del producto manufacturado debe por lo tanto ser protegida siguiendo algunas simples normas de ma nutención:

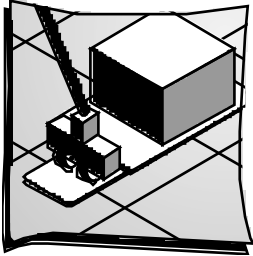

A Utilizar siempre carretillas para despla zar cargas pesadas, interponien do entre los paneles y las ruedas sistemas rígidos (tablas o placas), a fin de repartir las cargas.

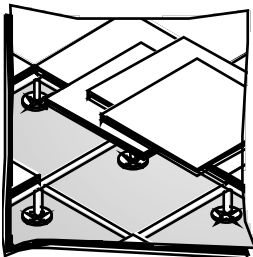


B Si se necesita desmontar varios paneles es oportuno evitar la formación de “islas” o largos “canales”, quitando so la mente la mínima cantidad nece saria para alcanzar el punto de intervención y resta blecer el piso paso a pa so hasta la fina lización de la operación.




C Tener cuidado para no dañar o remover las junta s de los travesa ños y de los pedestales; eventual mente proveer a la sustitución.



D La remoción y la colocación de los paneles deben ser obligatoria mente ejecutadas utiliza ndo las a propiad as herra mientas de le va ntamiento (vento sas-puer cos espinos)

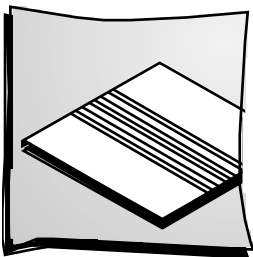

E Se debe prestar particular atención en la remoción de los paneles que con tienen accesorios (rejillas, distribución eléc trica, etc.) a fin de no dañar las co nexiones.

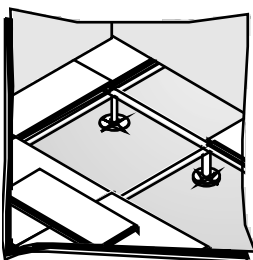

F En caso de remoción de partes de paneles cortados se deberá tener cui dado para recolocar los en la posición origina l.

