


HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN


Le ilustramos a continuación algunas de las herramientas más comunes utilizadas para la instalación de los pisos sobreelevados:

- Cinta métrica
- Tira líneas batiente (para el trazado)
- Autonivel
- Láser
- Nivel "torica" (a burbuja de aire)
- Triplómetro o mira
- Destornillador eléctrico

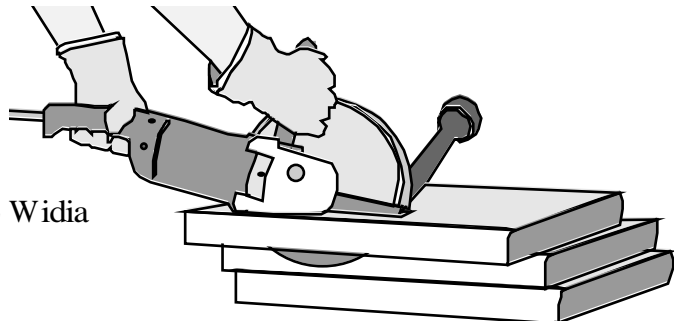


- Rueda cortante portátil con disco Diamant o Widia


- Cortadora

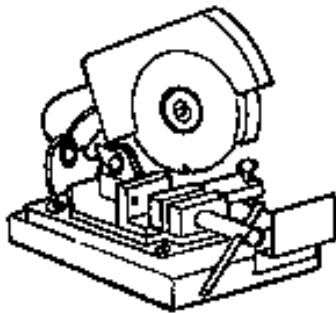

- Sierra con aspirador

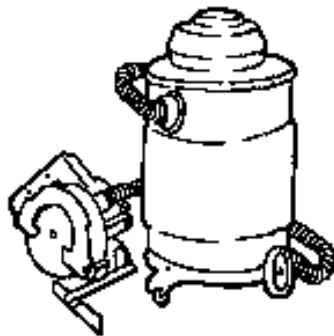


- Klipper a agua o a seco
(usada solamente para la instalación del MONONTEC®)

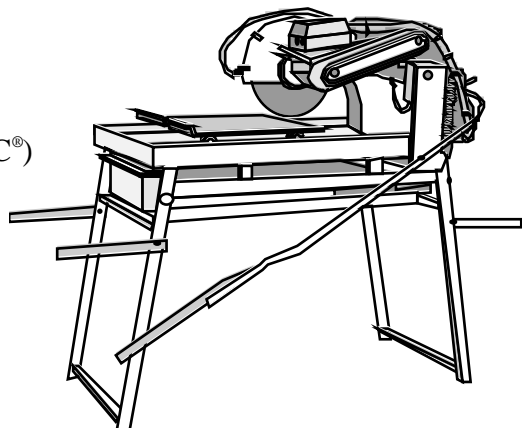

Ventosa (para levantar los paneles):


- En PVC, un agarre

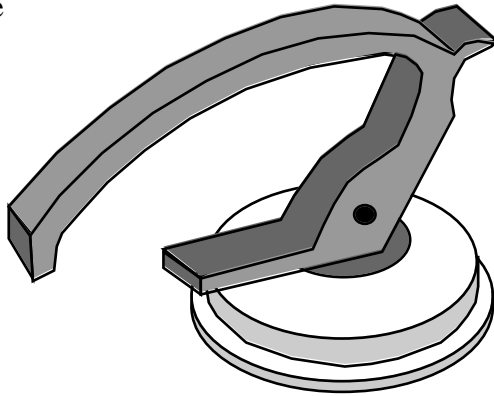

- En aluminio, un agarre



- En aluminio, dos agarres

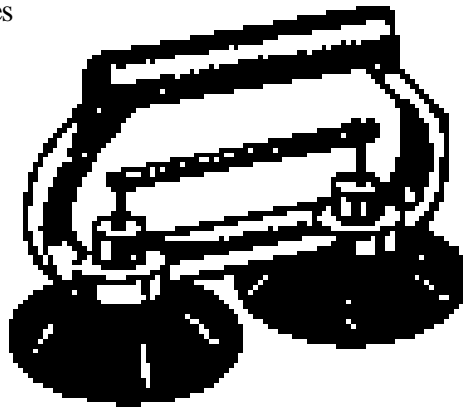

- Ventosa “Puerco Espín” (para alfombra)

